


Návod na poskladanie bicykla po vybalení z krabice.

Na montáž riadítok budete potrebovať imbusový kľúč 4, 5 alebo 6. Záleží od značky bicykla.

Pedále sa montujú vidlicovým kľúčom č.15. **Pozor** na opačný závit na ľavej pedále!

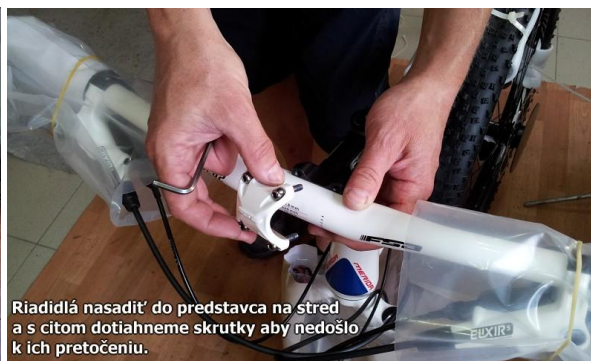

Pri kotúčových brzdách je potrebné pred naložením kolesa vybrať vymedzovacu záračku z čeľustí.



Pedále majú na oske označenie R alebo L. Na bicykel sa na pravú stranu, kde sú prevodníky montuje pedál s označením R. Na opačnú stranu sa na kľuku montuje pedál s označením L.

!!!POZOR!!! pedál s označením L má ľavý závit /zatáča sa do ľavej strany/. Pedále je potrebné dobre dotiahnúť, aby nedošlo k ich samovoľnému vytočeniu a vypadnutiu počas jazdy.

